

Voordat u een videoconferentie start


- Controleer of de andere apparaten (scherm, videocamera's enz.) aangesloten zijn op de HD Communicatie Unit en de stroom bij alle apparaten is ingeschakeld.



- Schakel de stroom van het hoofdtoestel in.



- Het Beginscherm wordt weergegeven.

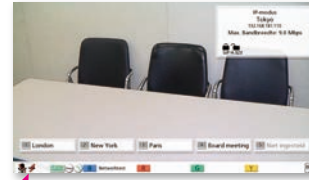

Wanneer het -teken wordt weergegeven:

Wanneer de verbinding niet kan worden gemaakt:



Druk op [STATUS].

Druk op [BACK] om terug te keren naar het vorige scherm.




Wanneer er een probleem is met de verbinding, of met een van de aangesloten apparaten, of wanneer er een apparaat is dat niet aangesloten is, wordt het -teken weergegeven. Controleer de gebruikte apparaten goed op het hoofdtoestel zijn aangesloten, dat bij alle apparaten de stroom is ingeschakeld, en dat er niet meer dan 5 Grensvlak (boundary) microfoons (digitaal interface type) zijn aangesloten.

Een videoconferentie starten

Bellen met behulp van Direct kiezen toetsnummer vanaf het Beginscherm

- Druk op [HOME].

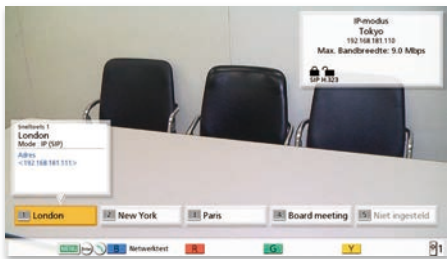

- Druk op een "Direct kiezen toetsnummer (1-5)".

• De informatie die in het geselecteerde Direct kiezen toetsnummer is geregistreerd, wordt weergegeven.



U kunt ook op de volgende manieren een gesprek voeren.

- Bellen vanuit de gespreksgeschiedenis
- Bellen door een adres rechtstreeks in te voeren



Bellen vanuit de lijst met contacten

- Druk op [MENU].




- Selecteer "Contactlijst" met behulp van [▲][▼] en druk op [ENTER]. Selecteer het contact dat u wilt bellen met behulp van [▲][▼][◀][▶].



U kunt ook een snelkiesnummer invoeren - deze worden in numerieke volgorde (1 tot 600) weergegeven - om het contact te selecteren dat u wilt bellen.

Bellen met behulp van een Profiel

- Druk op [MENU].

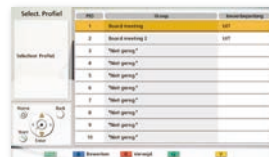

- Selecteer "Profiel" met behulp van [▲][▼] en druk op [ENTER]. Selecteer het profiel dat u wilt gebruiken om een gesprek te voeren met behulp van [▲][▼].

- Druk op [START] om het gesprek te starten.

Een videoconferentiegesprek beantwoorden




Wanneer bij een oproep gerinkel en een dialoogvenster worden weergegeven, drukt u op [START].

Als het antwoordapparaat is ingesteld, wordt een inkomende videoconferentiegesprek automatisch beantwoord na één beltoon en begint vervolgens de transmissie.

Een videoconferentiegesprek beëindigen



Druk op [END].

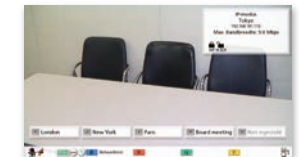

Het Beginscherm wordt weergegeven.



Tijdens videoconferentiegesprekken met meerdere partijen wordt een dialoogvenster weergegeven om het contact te selecteren waarmee u de verbinding wilt verbreken.

Bediening van de afstandsbediening

De bediening is eenvoudig omdat veelgebruikte functies over hun eigen knop op de afstandsbediening beschikken.



Nuttige functies (Audio)

Het volume regelen

Tijdens een videoconferentiesprek kan het "VOLUME" worden geregeld.

❗ Wanneer de oproep wordt beëindigd, keert het volume terug naar de vooraf ingestelde waarde.



- [+] Het volume verhogen
- [-] Het volume verlagen

- Het volume kan worden geregeld tijdens een videoconferentiesprek.
- De bij de HD Visuele Communicatie Unit meegeleverde afstandsbediening kan worden gebruikt om het volume van het toestel zelf te regelen. Op dezelfde manier kan de afstandsbediening van het scherm worden gebruikt om het volume van het scherm te regelen.


De microfoon dempen

Tijdens een videoconferentiesprek kunt u de microfoon dempen (MIC MUTE) zodat de andere partij uw stem niet kan horen.

Met behulp van de afstandsbediening:



MIC-demping: Rood led (aan)

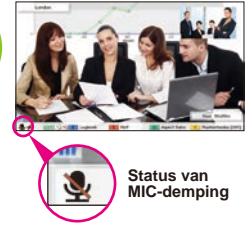

Status van MIC-demping

Nuttige functies (Video)

Een videocamera bedienen

- U kunt een aangesloten PTZ-camera (pan/tilt/zoom) bedienen.



- [Omhoog] Omhoog kantelen
- [Omlaag] Omlaag kantelen
- [Links] Links pannen
- [Rechts] Rechts pannen





- [+] Inzoomen
- [-] Uitzoomen



Tijdens een videoconferentiesprek drukt u op [CAM CTRL] om de videocamera van de andere partij te bedienen.

Een computerscherm of het beeld van een subvideocamera weergegeven

- U kunt de inhoud van een computerscherm of het beeld van een subvideocamera delen met de andere partij.
- Ondersteunde resoluties Pc: Full-HD, WSXGA+, UXGA, WXGA+, WXGA+, FWXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA/Subvideocamera: Full-HD, HD

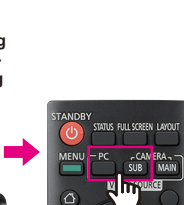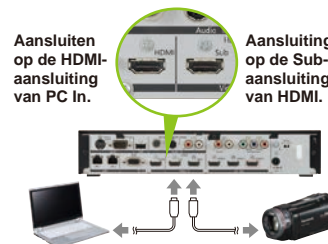

Bv.: Een enkel scherm gebruiken tijdens enkelvoudige communicatiestroom



Schakelen naar het camerabeeld



Schakelen naar het beeld met gedeelde inhoud

Om het delen van inhoud te beëindigen, drukt u op [CAMERA MAIN].

- Het beeld van de andere partij wordt opnieuw weergegeven.



Nuttige functies (Overige)

De scherm lay-out wijzigen

Druk tijdens een videoconferentiesprek op [LAYOUT].

- Druk herhaaldelijk op de [LAYOUT]-knop om te wisselen tussen de verschillende lay-outconfiguraties.



Bv.: Subsite, 1 scherm, enkelvoudige stroomcommunicatie

