


Avant de lancer une visioconférence


1 Vérifiez que les autres équipements (écran, caméras vidéo, etc.) sont branchés à l'unité de communication HD, et que tous les équipements sont mis sous tension.

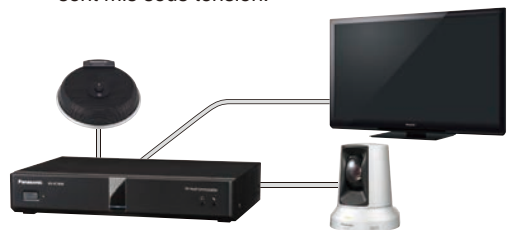

2 Mettez l'unité principale sous tension.



3 L'écran d'accueil est affiché.

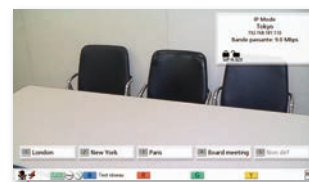

Lorsque l'icône est affichée :

Lorsque la connexion ne peut pas être établie :



Appuyez sur **[STATUS]**.

Appuyez sur **[BACK]** pour revenir à l'écran précédent.




Lorsqu'il y a un problème avec la connexion ou avec l'un des dispositifs branchés, ou lorsqu'un dispositif n'est pas branché, l'icône « — » s'affiche. Vérifiez que les dispositifs utilisés sont correctement branchés à l'unité principale, que tous les dispositifs branchés sont sous tension et que 5 microphones de surface (à interface numérique) maximum sont branchés.

Lancer une visioconférence

Passer un appel en utilisant un numéro de composition à touche unique depuis l'écran d'accueil

1 Appuyez sur **[HOME]**.

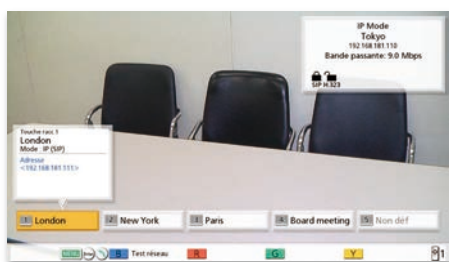

2 Appuyez sur un « numéro de composition à touche unique (1-5) ».

• Les informations enregistrées dans le numéro de composition à touche unique sélectionné sont affichées.

Mémo Les méthodes suivantes peuvent également être utilisées pour passer un appel.

- Passer un appel depuis l'historique d'appels
- Passer un appel en saisissant directement une adresse



Passer un appel depuis la liste de contacts

1 Appuyez sur **[MENU]**.




2 Sélectionnez « Contacts » grâce aux touches **[▲]**/**[▼]** puis appuyez sur **[ENTER]**. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez appeler en utilisant les touches **[▲]**/**[▼]**/**[◀]**/**[▶]**.

Mémo Vous pouvez également saisir des numéros abrégés, qui sont affichés en ordre numérique (de 1 à 600), pour sélectionner la personne que vous souhaitez appeler.

Passer un appel à l'aide d'un profil

1 Appuyez sur **[MENU]**.

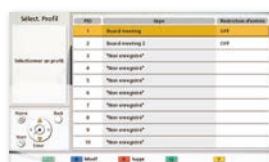

2 Sélectionnez « Profil » grâce aux touches **[▲]**/**[▼]** puis appuyez sur **[ENTER]**. Sélectionnez le profil que vous souhaitez utiliser pour passer un appel grâce aux touches **[▲]**/**[▼]**.

3 Appuyez sur **[START]** pour lancer l'appel.


Répondre à un appel de visioconférence



Lorsqu'une sonnerie d'appel entrant retentit et qu'une boîte de dialogue est affichée, appuyez sur **[START]**.

Si la réponse automatique est réglée, lorsque vous recevez un appel de visioconférence, l'appel est automatiquement accepté après une sonnerie, puis la communication commence.

Terminer un appel de visioconférence

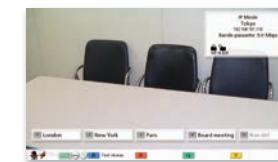

Appuyez sur **[END]**.

L'écran d'accueil est affiché.

Mémo Pendant les appels de visioconférence à plusieurs personnes, une boîte de dialogue permettant de sélectionner la personne avec laquelle vous souhaitez terminer l'appel est affichée.

Fonctionnement de la télécommande

Les fonctions fréquemment utilisées disposent de leurs propres touches sur la télécommande, pour une utilisation plus simple.



Fonctions pratiques (audio)

Régler le volume

Pendant un appel de visioconférence, le « **VOLUME** » peut être réglé.

➊ Lorsque l'appel est terminé, le volume revient à la valeur prédéfinie.

- [+] Augmenter le volume
- [-] Baisser le volume



- Le volume peut être réglé pendant un appel de visioconférence.
- La télécommande fournie avec l'unité de communication vidéo HD peut être utilisée pour régler le volume de l'unité elle-même. De même, la télécommande de l'écran peut être utilisée pour régler le volume de l'écran.

Couper le son du microphone

Pendant un appel de visioconférence, vous pouvez couper le son du microphone (**MIC MUTE**) pour que l'autre personne ne puisse pas entendre votre voix.

À l'aide de la télécommande :



Coupeure du son du MIC : LED rouge (allumée)



Fonctions pratiques (vidéo)

Contrôler une caméra vidéo

- Vous pouvez contrôler une caméra PTZ (panoramique, inclinaison, zoom) branchée.



- [Haut] Incliner vers le haut
- [Bas] Incliner vers le bas
- [Gauche] Panoramique vers la gauche
- [Droit] Panoramique vers la droite




- [+] Zoom avant
- [-] Zoom arrière



Pendant un appel de visioconférence, appuyez sur [CAM CTRL] pour contrôler la caméra vidéo de l'autre personne.

Afficher un écran d'ordinateur ou l'image de la caméra vidéo secondaire

- Vous pouvez partager les contenus d'un écran d'ordinateur ou l'image d'une caméra vidéo secondaire avec l'autre personne.
- Résolutions prises en charge PC : Full-HD, WSXGA+, UXGA, WXGA++, WXGA+, FWXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA / Caméra vidéo secondaire : Full-HD, HD

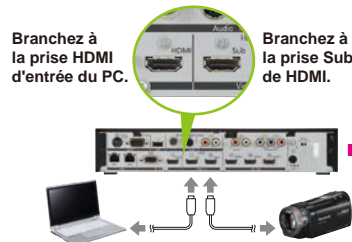

Ex. : utilisation d'un seul écran pendant une communication à flux unique



Pour terminer le partage de contenu, appuyez sur [CAMERA MAIN].

- L'image de l'autre personne s'affiche à nouveau.



Fonctions pratiques (autre)

Modifier la disposition de l'écran

Pendant un appel de visioconférence, appuyez sur [LAYOUT].

- Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton [LAYOUT] pour faire défiler les différentes configurations de disposition.



Ex. : site secondaire, 1 écran, communication à flux unique

