

Começar uma conferência de vídeo

Antes de começar uma conferência de vídeo


1 Confirme que o outro equipamento (ecrã, câmaras de vídeo, etc.) está conectado à Unidade de Comunicação HD e a alimentação está ligada para todo o equipamento.



2 Ligue a alimentação da unidade principal.



3 É apresentado o ecrã Home.

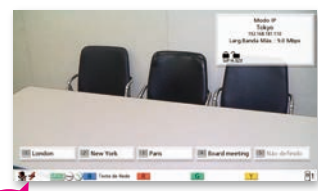

Quando é apresentada a marca ;

Quando a conexão não pode ser estabelecida:



Prima [STATUS].
Prima [BACK] para voltar para o ecrã anterior.




Quando há um problema com a ligação ou com um dos dispositivos conectados ou quando há um dispositivo que não está conectado, é apresentada a marca "—". Verifique que os dispositivos utilizados estão devidamente conectados à unidade principal e que a alimentação está ligada para todos os dispositivos conectados e que não mais do que 5 Microfones de Mesa (tipo de interface digital) estão conectados.

Começar uma conferência de vídeo

Fazer uma chamada com número de Ligação de Um Só Toque do ecrã Home

1 Prima [HOME].

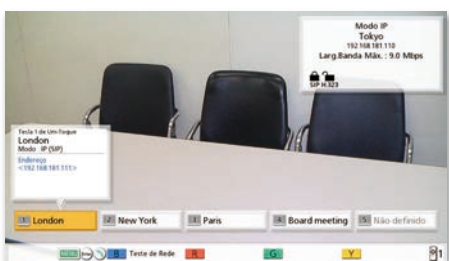

2 Prima um "número de Ligação de Um Só Toque (1-5)".

• É apresentada a informação registada no número de Ligação de Um Só Toque selecionado.

Memo Os seguintes métodos também podem ser utilizados para fazer uma chamada.

- Fazer uma chamada a partir do Histórico de chamada
- Fazer uma chamada introduzindo diretamente um endereço



Fazer uma chamada a partir da Lista de contactos

1 Prima [MENU].




2 Seleccione "Lista de Contactos" com [▲][▼] e prima [ENTER]. Seleccione a entrada correspondente à chamada que pretende com [▲][▼][◀][▶].

Memo Também pode introduzir um número de marcação rápida que é apresentado em ordem numérica (1 a 600) para seleccionar o interlocutor para quem pretende ligar.

Fazer uma chamada utilizando um Perfil

1 Prima [MENU].

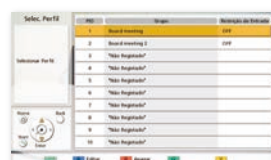

2 Seleccione "Perfil" com [▲][▼] e prima [ENTER]. Seleccione o perfil pretendido com [▲][▼].

3 Prima [START] para iniciar a chamada.


Atender a uma chamada de conferência de vídeo



Quando ouve o toque de chamada e é apresentada uma caixa de diálogo, prima [START].

Se a Resposta automática estiver definida, quando estiver a receber uma chamada de conferência, a chamada é automaticamente respondida após o primeiro toque e a transmissão tem lugar.

Desligar uma chamada de conferência de vídeo

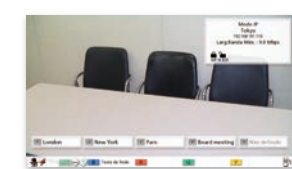

Prima [END].

É apresentado o ecrã Home.

Memo Nas chamadas de conferências entre várias pessoas, é apresentada uma caixa de diálogo para seleccionar o interlocutor com quem pretende terminar a chamada.

Operação de comando à distância

Para uma operação fácil foram atribuídas as funções de utilização frequente no comando à distância.



Funções úteis (Áudio)

Ajustar o volume

Durante a chamada de conferência, pode ajustar o "VOLUME".

Quando a chamada termina, o volume é reposto para o valor predefinido.



- [+] Aumenta o volume
- [-] Diminui o volume

- O volume pode ser ajustado durante a chamada de videoconferência.
- O comando à distância incluído com a Unidade de Comunicação Vídeo HD pode ser utilizado para ajustar o volume da própria unidade. Da mesma forma, o comando à distância do ecrã pode ser utilizado para ajustar o volume do ecrã.

Desativar o microfone

Durante a chamada de conferência, pode desativar o microfone (MIC MUTE) de maneira a que a sua voz não possa ser ouvida pelos outros.

Como utilizar o comando à distância:



Funções úteis (Vídeo)

Controlar uma Câmara de vídeo

- Pode controlar uma câmara PTZ (Pan/Tilt/Zoom) conectada.



- [Para cima] Inclinar para cima
- [Para baixo] Inclinar para baixo
- [Esquerda] Criar panorâmica para a esquerda
- [Direita] Criar panorâmica para a direita




- [+] Aumentar Zoom
- [-] Diminuir Zoom



Durante uma chamada de videoconferência, prima [CAM CTRL] para controlar a câmara de vídeo do outro interlocutor.

Visualizar o ecrã de computador ou a imagem da câmara de subvídeo

- Pode partilhar o conteúdo do ecrã do computador ou a imagem da câmara de subvídeo com o outro interlocutor.
- Resoluções suportadas PC: Full-HD, WSXGA+, UXGA, WXGA++, WXGA+, FWXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA /Câmara de subvídeo: Full-HD, HD

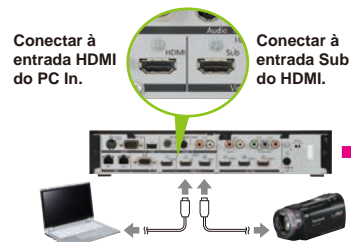

Para terminar a partilha de conteúdos, prima [CAMERA MAIN].

- A imagem do outro interlocutor é de novo apresentada.



Funções úteis (Outras)

Alternar o layout do ecrã

Durante uma chamada de conferência, prima [LAYOUT].

- Prima o botão [LAYOUT] repetidamente para avançar pelas diferentes configurações de layout.



Ex.: Sub-local, 1 ecrã, comunicação de stream único

