


网络摄像机

型号：WV-SPN533LH/WV-SPN313LH

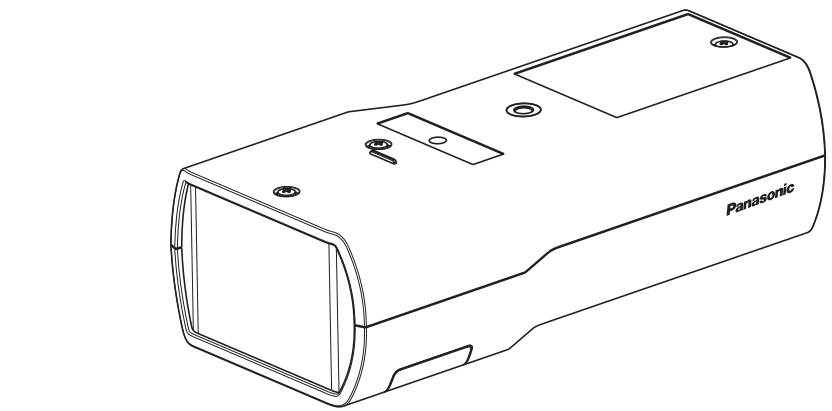

- 本说明书介绍本产品安装、电缆连接以及视角调整。
- 阅读本说明书前，务必阅读重要信息。

产品执行标准：GB9254<2008>、GB4943.1<2011>
(WV-SPN533LH/WV-SPN313LH)

松下系统网络科技 (苏州) 有限公司
苏州市新区滨河路1478号

原产地：中国


http://panasonic.net

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2015

发行：2015年4月 sL0415-0 PGQX1859ZA 在中国印刷

各部分的名称

摄像机的部件名称如下所示。安装或调整摄像机时，请参见此示意图。

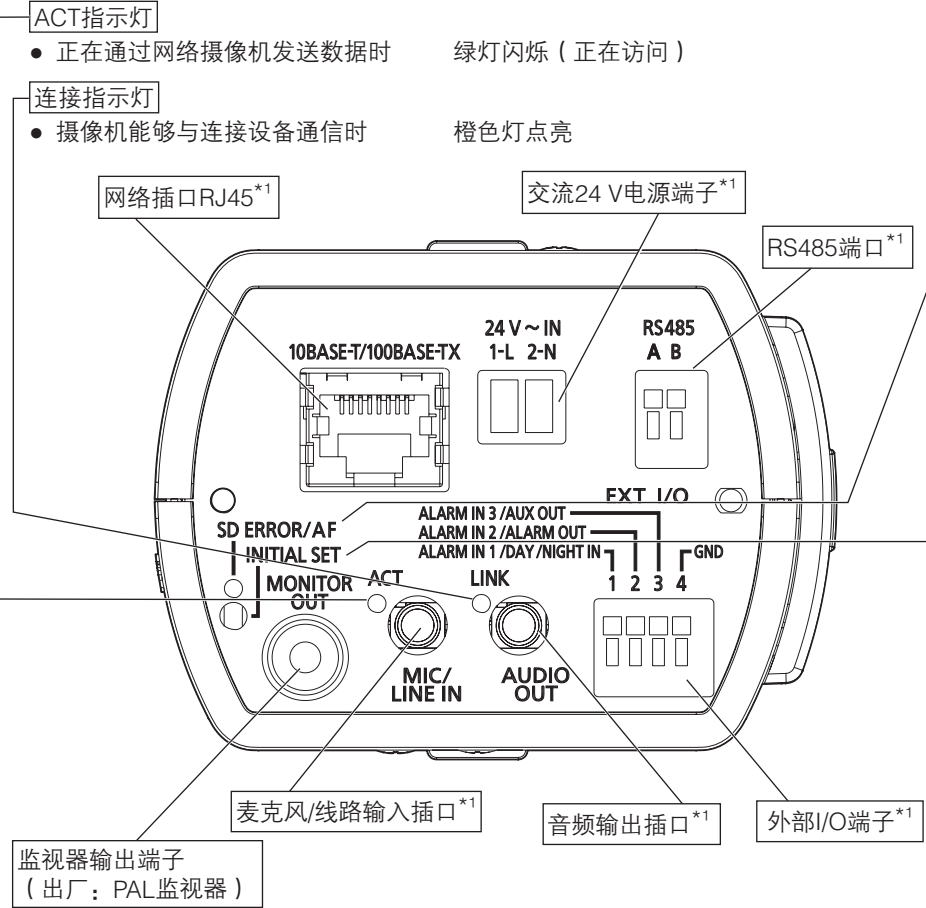

*1 带此标记的端子或接口的详细规格请见“连接”部分的描述。



附件

重要信息 1本 光盘*1 1张
使用说明书 安装篇 (本书) 1本 编码标签*2 1张

*1 光盘中包含“使用说明书 操作设置篇”和操作作用软件。
*2 编码标签可能会用于网络管理。网络管理员应当保留编码标签。

下述为安装用：

① 电源线插头 1个 ⑤ 弹簧垫圈 1个
② 防坠落绳固定架 1个 ⑥ 辅助手柄 1个
③ 固定螺钉 (M2.5 x 8 mm) 2颗
(其中1颗备用)
④ 防坠落绳 1根
⑦ 垫圈 1个

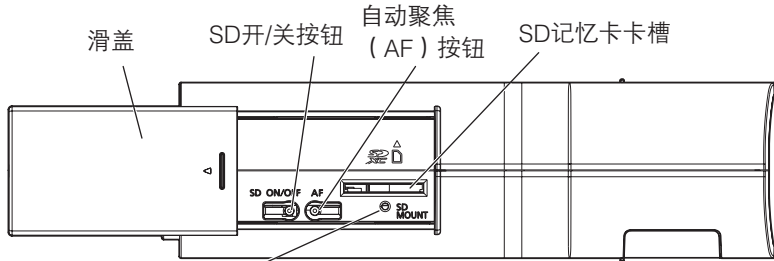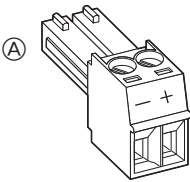

SD安装指示灯

- 已插入SD记忆卡*2且能够识别时 熄灭 → 绿灯闪烁 → 熄灭
- 插入SD记忆卡并按下SD开/关按钮后数据能够被保存时 熄灭 → 绿灯点亮
- 数据能够保存到SD记忆卡中时 绿灯点亮
- 按住SD开/关按钮约2秒钟后取出SD记忆卡时 绿灯点亮 → 绿灯闪烁 → 熄灭
- 当检测到异常或SD记忆卡配置为不使用而导致数据无法保存到SD记忆卡时 熄灭

*2 SDXC记忆卡、SDHC记忆卡和SD记忆卡统称为SD记忆卡。

SD错误/AF指示灯

- 正在执行自动聚焦 (AF) 操作时 红灯闪烁 (间隔时间：1次/秒)
- 正在启动设备时 红灯点亮
- 正常识别SD记忆卡时 红灯点亮 → 熄灭
- 摄像机启动后在SD记忆卡中检测到异常时 红灯点亮

初始化设置按钮

- 如何初始化摄像机
按照以下步骤初始化本网络摄像机。
① 切断摄像机的电源。使用PoE集线器时，断开摄像机与局域网电缆的连接。使用外部电源时，从交流24 V电源端子上拔出电源线插头。
② 按住初始化设置按钮的同时接通摄像机的电源，并持续按住此按钮5秒钟或以上。松开按钮约2分钟后，摄像机将会重新启动，且包括网络设置在内的全部设置将会被初始化。

重要：

- 初始化摄像机时，包括网络设置在内的全部设置将会被初始化。
- 在初始化设置之前，建议事先记录先前的设置。
- 切勿在初始化过程中切断摄像机的电源。否则，可能无法初始化并导致故障。

麦克风/线路输入电缆

连接一个单声道小型音频插头 (Ø3.5 mm)。


- 输入阻抗：约2 kΩ (不平衡)
- 推荐电缆长度：1 m以下 (麦克风输入)
10 m以下 (线路输入)
- 推荐麦克风：插入供电型 (选购件)
- 电压：2.5 V ± 0.5 V
- 适用于线路输入的输入电平：约-10 dBV
- 推荐麦克风灵敏度：-48 dB ± 3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)

连接


开始连接前，切断各系统电源，并准备好所需外围设备和电缆。

注：

- 由于插口之间排列比较紧，因此请选择图中所示尺寸的音频电缆插头和局域网电缆插头。

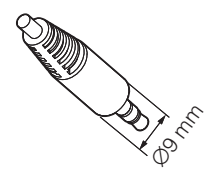

音频电缆插头示例

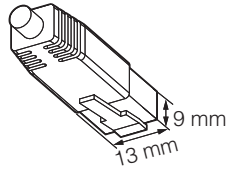


局域网电缆插头示例

连接局域网电缆 (5类或5类以上，直通线)

将局域网电缆 (5类或5类以上，直通线) 连接到网络插口。

重要：

- 局域网电缆 (5类或5类以上，直通线) 全部使用4对 (8芯) 线。
- 能够连接的局域网电缆的最大长度是100 m。
- 确保所使用的PoE设备符合IEEE802.3af标准。
- 同时连接交流24 V电源和PoE设备作为电源时，交流24 V电源优先。
如果同时使用交流24 V电源和PoE集线器或路由器，可能无法进行网络连接。在此情况下，禁用PoE设置。
根据所使用的PoE设备，如果同时使用交流24 V电源和PoE集线器或路由器时断开交流24 V电源，PoE设备可能会停止供电，进而导致摄像机重新启动。
● 如果断开局域网电缆，要在2秒钟以后再重新连接。未满2秒钟即重新连接时，PoE设备将无法供电。

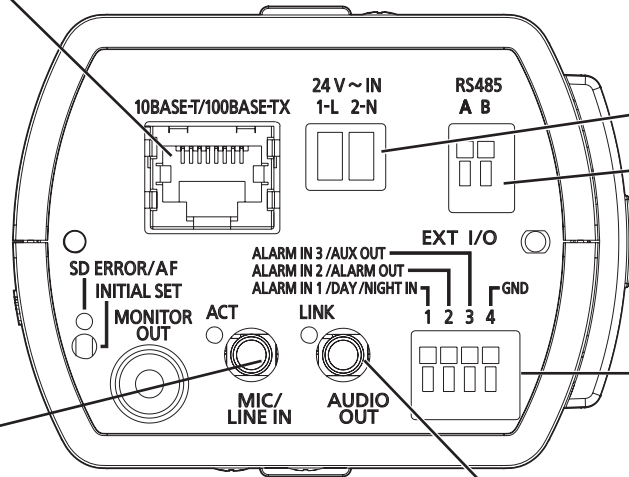

连接一个外部扬声器至音频输出电缆

连接一个立体声小型音频插头 (Ø3.5 mm) (音频输出为双声道)。使用外部有源扬声器。


- 输出阻抗：约600 Ω (不平衡)
- 推荐电缆长度：10 m以下
- 输出电平：-20 dBV ± 3 dBV

重要：

- 在切断音频输出设备的电源后，再插拔音频电缆和接通摄像机的电源。否则，扬声器可能会发出噪音。
- 确保立体声小型音频插头连接至此电缆。连接单声道小型音频插头时，可能无法听到音频。连接单声道扬声器时，使用单声道-立体声转换电缆 (另行购买)。

使用PoE集线器连接至网络时

开始安装之前，请检查整个系统配置。以下示意图是如何通过PoE设备 (集线器) 将摄像机连接至网络的布线示例。

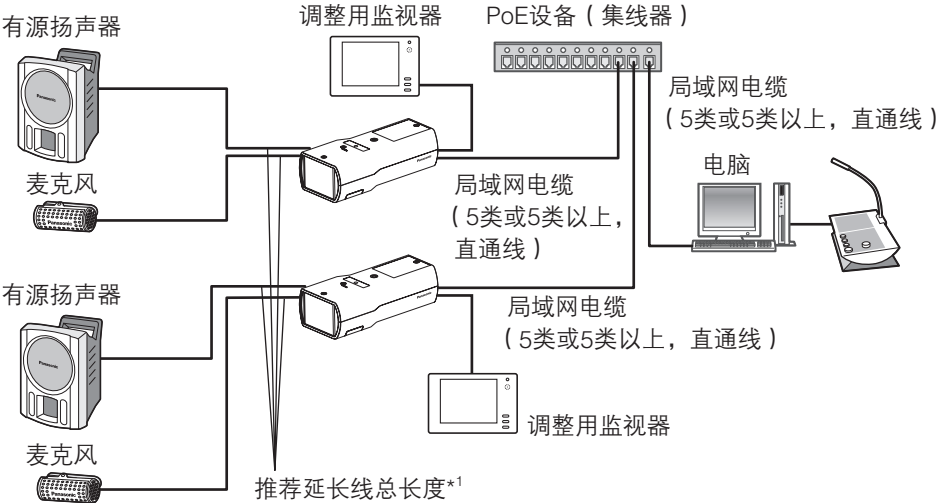

<所需网络电缆>

局域网电缆 (5类或5类以上，直通线)

摄像机直接连接至电脑时，请使用局域网电缆 (5类或5类以上，交叉线)。

- *1 推荐电缆长度 (从扬声器)：10 m以下
推荐电缆长度 (从麦克风)：1 m以下

重要：

- 调整用监视器仅供安装或者维修时确认视角等时用。它不用于录像和监视。
- 由于监视器不同，屏幕上可能不显示某些字符 (摄像机标题、预置位置标题等)。
- 请使用与10BASE-T/100BASE-TX兼容的交换机集线器或者路由器。
- 如果不使用PoE集线器，则每个网络摄像机都必须接通交流24 V电源。
- 使用交流24 V电源时，无需PoE集线器或路由器电源。

连接电源线

注意：

- 由交流24 V电源供电的机器必须安装容易接通/断开的装置。
- 只可将本产品电源端子连接到CLASS2电源 (UL 1310/CSA223) 或受限制电源 (IEC/EN/UL/CSA 60950-1)。

将直流电源的输出电缆连接到电源线插头 (附件)。

- ① 松开电源线插头 (附件) 的螺钉，从末端将电线外皮剥去3 mm至7 mm，充分绞合剥皮部分以防短路，然后将直流电源的输出电缆连接到电源线插头 (附件)。
- ② 牢固上紧电源线插头的螺钉。(推荐上紧力矩：0.34 N·m {3.5 kgf·cm})

注：

- 确保电线的剥皮部分没有裸露在外且连接牢固。
- 将外部电源连接到摄像机时，请使用16 AWG至24 AWG单芯或多芯绞合电缆。



重要：

- 交流24 V电源应与商用交流电源隔离。
- 务必使用本产品随附的电源线插头。
- 务必将电源线插头完全插入电源端子中。否则，可能会损坏摄像机或导致故障。
- 安装摄像机时，确保不要用力拉扯电缆。
- 务必使用符合相关电源和功耗规格 (如本产品顶部指示标签上所示) 的交流适配器。

连接RS485端口

将双绞线电缆 (另行购买) 连接至RS485端口。

- ① 连接外部设备时，先将电缆外层护套剥去9 mm至10 mm，并绞合电缆芯线，以防短路。电缆 (电线) 规格：22 AWG至28 AWG，单芯，绞线。
- ② 用圆珠笔按住RS485端口上的端子按钮，将外部设备电缆插入对应的插孔中，插到底后松开按钮。

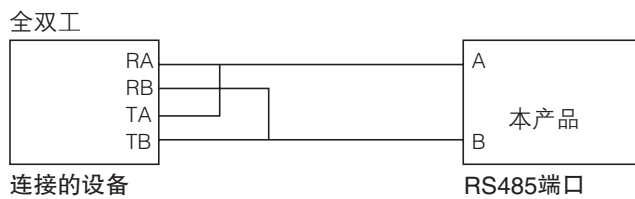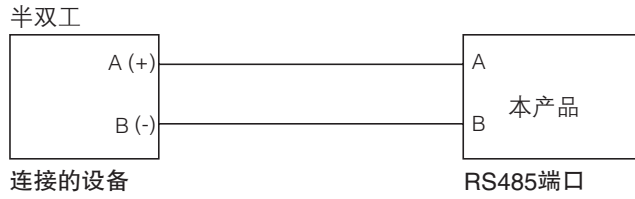

注：

- 确保电线的剥皮部分没有裸露在外且连接牢固。

连接报警输入/输出电缆

将外部设备的电缆连接至外部I/O端子*2。


- ① 连接外部设备时，先将电缆外层护套剥去8 mm至9 mm，并绞合电缆芯线，以防短路。电缆 (电线) 规格：20 AWG至26 AWG，单芯，绞线。
- ② 用圆珠笔按住外部I/O端子上的端子按钮，将外部设备电缆插入对应的插孔中，插到底后松开按钮。

注：

- 确保电线的剥皮部分没有裸露在外且连接牢固。

<额定值>

- 报警输入1 (黑白切换输入)、报警输入2、报警输入3
输入规格：无电压接点输入 (直流4 V至5 V，内部上拉)
关：开路或直流4 V至5 V
开：接地 (需驱动电流：1 mA或以上)
 - 报警输出、辅助输出
输出规格：集电极开路输出 (驱动最大电压为直流20 V)
开：直流4 V至5 V，内部上拉
关：输出电压直流1 V或以下 (最大驱动电流为50 mA)
- *2 外部I/O端子对应的报警功能默认设置为“关”。

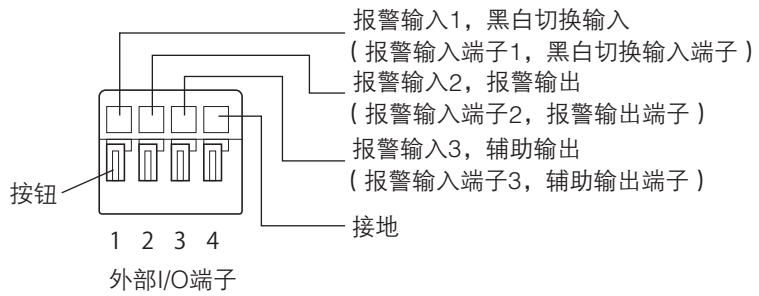

重要：

- 一个端子切勿同时直接连接2根或以上电线。需要同时连接2根或以上电线时，请使用分路器。
- 通过设置，可将外部I/O端子2和端子3切换成关、输入端子和输出端子。关于外部I/O端子2和端子3 (报警输入2.3) 设置 (“关”、“报警输入”、“报警输出”或“辅助输出”) 的详细信息，请参见“使用说明书 操作设置篇” (光盘内)。
- 安装外部设备时，确保其不超出网络摄像机的额定值。
- 当把外部I/O端子用作输出端子时，请确保与外部设备的信号匹配。

安装

安装任务分为4个步骤。

步骤1

开始安装前，确保已准备好所有项目。



步骤2

插入/取出SD记忆卡。



步骤3

安装摄像机。



步骤4

连接并设置摄像机。

步骤1 准备

如果要将摄像机安装到天花板或墙壁上，开始安装前，请先准备好每种安装方法所需的安装支架和支架固定螺钉或膨胀螺栓。以下为各种安装方法的要求。

安装方法	推荐的螺钉	单颗螺钉的最小拔出力
[1] 安装到天花板上时*1 (安装支架: 约260 g; 摄像机: 385 g)	M6或M8螺钉 x 4*1	562 N {57 kgf}*2
	M4螺钉 x 1 (用于防坠落绳)	24.5 N {2.5 kgf}
[2] 安装到墙壁上时*1 (安装支架: 约420 g; 摄像机: 385 g)	M6或M8螺钉 x 4*1	724 N {74 kgf}*2
	M4螺钉 x 1 (用于防坠落绳)	24.5 N {2.5 kgf}
[3] 使用摄像机三脚架（另行购买）时*3	—	—

*1 所需螺钉或膨胀螺栓的数量根据安装支架（另行购买）规格的不同而有所差异。如需了解如何安装安装支架（另行购买），请参阅安装支架的使用说明书。

*2 另行购买天花板或墙壁安装支架时，确保所购买的螺钉或膨胀螺栓能够承受总重量（包括安装到墙壁上时的冲击力）。

*3 本产品的支架安装孔的尺寸：“1/4-20UNC摄像机三脚架安装孔（深度：9 mm）”。

重要：

- 安装区域的强度应足够承受摄像机和摄像机安装支架的总重量。
- 摄像机安装支架（另行购买）应安装到建筑物的基础部分或有足够强度的部分。
- 根据摄像机安装位置的天花板材料选择螺钉。但是，请勿使用木螺钉和钉子。
- 安装到石膏板等强度不够的天花板上时，请充分加固安装位置。

步骤3 安装摄像机（续）

■ 安装到天花板上时

[1] 在天花板上标出安装支架（另行购买）的安装孔位置，并进行钻孔。


- 根据所用螺钉或膨胀螺栓的规格确定孔的直径和深度。

[2] 使用另行购买的安装座固定螺钉或锚栓固定天花板安装支架（另行购买）。

[3] 拧松摄像机安装支架固定装置，以便自由移动摄像机安装支架。将螺钉螺纹与摄像机的固定螺钉孔对齐，然后旋转摄像机安装支架以固定摄像机。

拧紧摄像机安装支架固定装置，固定摄像机安装支架。

[4] 请将防坠落绳安装到建筑物的基础部分或有足够强度的部分。根据防坠落绳安装场所的材质准备固定合适的固定螺钉。

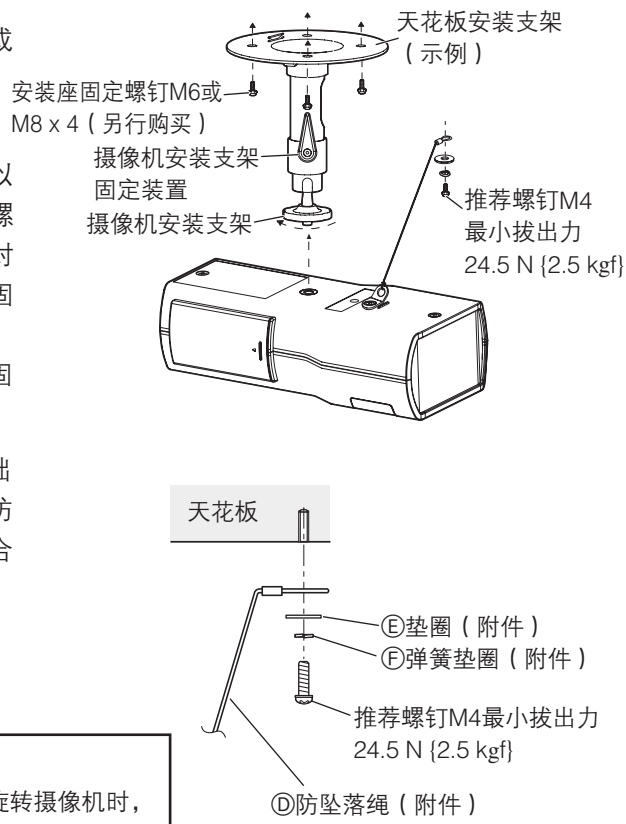

重要：

- 务必旋转并固定摄像机安装支架。旋转摄像机时，将会对摄像机安装支架施加重负，可能会造成损坏。
- 应适当调节，拉紧防坠落绳。
- 摄像机与天花板之间的距离根据摄像机的俯仰角度不同而有所差异。根据摄像机的俯仰角度，将防坠落绳固定到合适的位置。

■ 安装到墙壁上时

[1] 在墙壁的安装座位置上标出墙壁安装支架（另行购买）的安装孔位置，并进行钻孔。

- 根据所用螺钉或膨胀螺栓的规格确定孔的直径和深度。


重要：

- 请将支架安装到离地板2.7 m以上的位置。

[2] 使用另行购买的螺钉或锚栓固定墙壁安装支架（另行购买）。

[3] 拧松摄像机安装支架固定装置，以便自由移动摄像机安装支架。将螺钉螺纹与摄像机的固定螺钉孔对齐，然后旋转摄像机安装支架以固定摄像机。拧紧摄像机安装支架固定装置，固定摄像机安装支架。

[4] 请将防坠落绳安装到建筑物的基础部分或有足够强度的部分。根据防坠落绳安装场所的材质准备合适的固定螺钉。

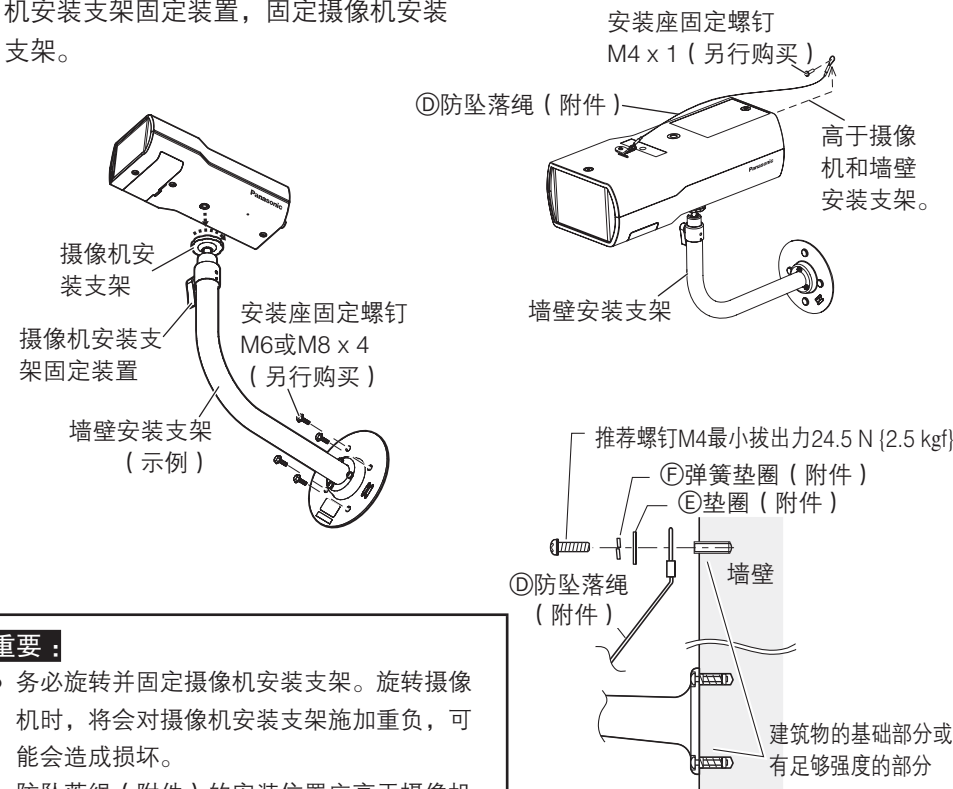

重要：

- 务必旋转并固定摄像机安装支架。旋转摄像机时，将会对摄像机安装支架施加重负，可能会造成损坏。
- 防坠落绳（附件）的安装位置应高于摄像机和安装支架。
- 安装防坠落绳，以确保摄像机坠落时不会砸到附近的人。


步骤2 插入/取出SD记忆卡

使用SD记忆卡时，安装摄像机前请先完成以下步骤。

关于SD记忆卡设置的详细信息，请参见“使用说明书 操作设置篇”（光盘内）。

[1] 打开摄像机侧面的滑盖，将SD记忆卡充分插入SD记忆卡卡槽直到听到咔嗒声。

- 插入SD记忆卡，标签面朝上。

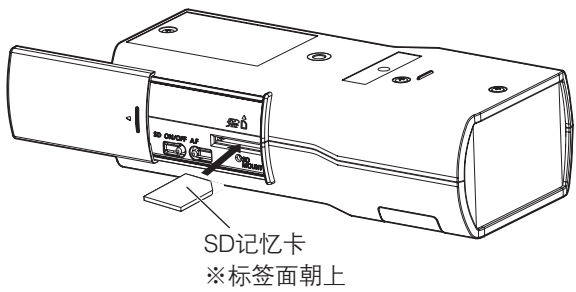

[2] 关上摄像机侧面的滑盖。

重要：


- 若要取出SD记忆卡，按住SD开/关按钮约2秒钟。闪烁的SD安装指示灯熄灭后，可取出SD记忆卡。
- 已更换SD记忆卡后，按SD开/关按钮，确保SD安装指示灯持续点亮。
- 如果更换SD记忆卡后没有按SD开/关按钮，SD安装指示灯将在5分钟以后点亮。

步骤3 安装摄像机

■ 连接防坠落绳（附件）

- 使用安装支架（另行购买）固定摄像机时，请使用固定螺钉（M4，另行购买）、防坠落绳（附件）、垫圈（附件）和弹簧垫圈（附件）。

[1] 将防坠落绳（附件）穿过穿线孔。

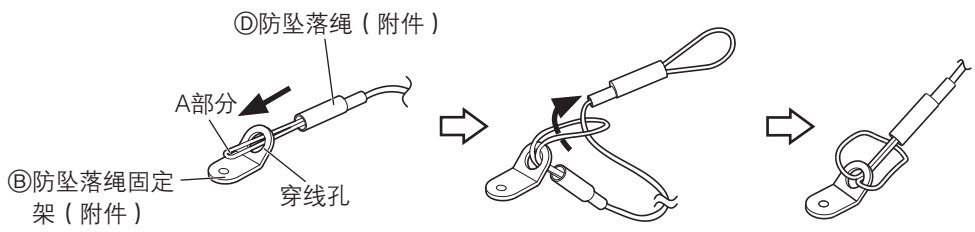


① 将A部分穿过穿线孔

② 将防坠落绳的另一个吊环穿过A部分

③ 安装完成后的效果

[2] 使用固定螺钉（附件）将防坠落绳固定架（附件）固定到固定螺钉孔。（推荐上紧力矩：0.39 N•m {4 kgf•cm}）

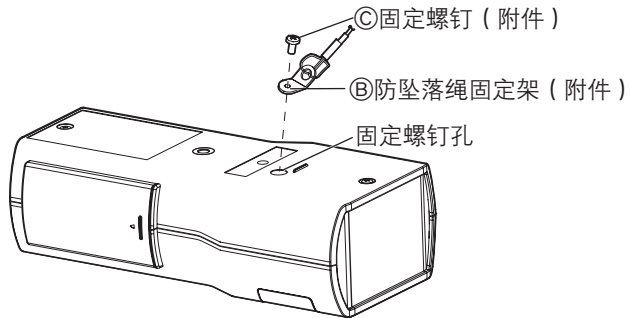

步骤4 连接并设置摄像机

[1] 连接线缆

根据“连接”中的步骤连接必要的电缆线。（如果由PoE设备供电，连接局域网电缆后摄像机将自动接通电源。务必在切断集线器和路由器电源后再连接局域网电缆。）


[2] 调整摄像机角度

拧松摄像机安装支架上的摄像机安装支架固定装置，然后根据调整用监视器显示调整摄像机角度。

如果摄像机安装支架固定装置在拧紧状态下时摄像机角度发生变化，将会对摄像机安装支架和摄像机负载过大，进而可能会造成损坏。调整摄像机角度后，务必重新拧紧摄像机安装支架固定装置。

[3] 调整聚焦

使用自动聚焦（AF）功能调整聚焦。根据拍摄对象与摄像机之间的距离调整视角和聚焦。关于视角和焦距的调节，请在调整摄像机拍摄角度时，一起进行。

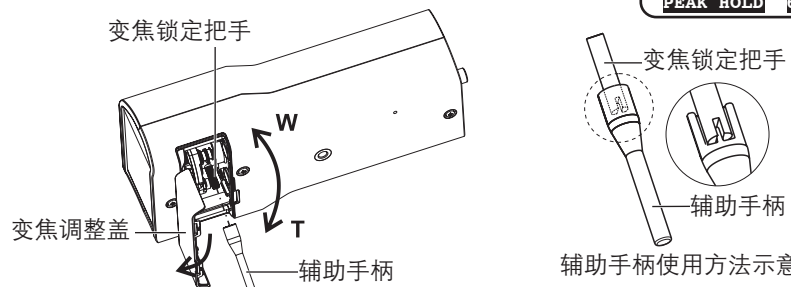

① 打开变焦调整盖，使用辅助手柄松开变焦锁定把手。选择拍摄对象，通过变焦锁定把手调整视角。

注：

- 变焦锁定把手特别靠近W端（T端）末端的时候，可能会无法顺利的调整聚焦。这时，请将变焦锁定把手向T端（W端）稍作调整，然后再调整聚焦。